


## REIOT-PALOVAROITTIMEN KÄYTTÖOHJE

Älykäs Reiot-palovaroitin perustuu optiseen valotunnistukseen. Siinä on kiinteä akku. Palovaroitin aktivoituu, kun anturi havaitsee näkyvää savua.

Palovaroittimen toimintakuntoa valvotaan jatkuvasti. Palovaroitinta ei saa koskaan irrottaa kannastaan, ellei kyse ole sille tehtävästä kausittaisesta huoltotoimenpiteestä (katso testaaminen ja huoltaminen). Palovaroittimen toimintaa tulee testata aika-ajoin. Sen voi tarvittaessa vaimentaa.

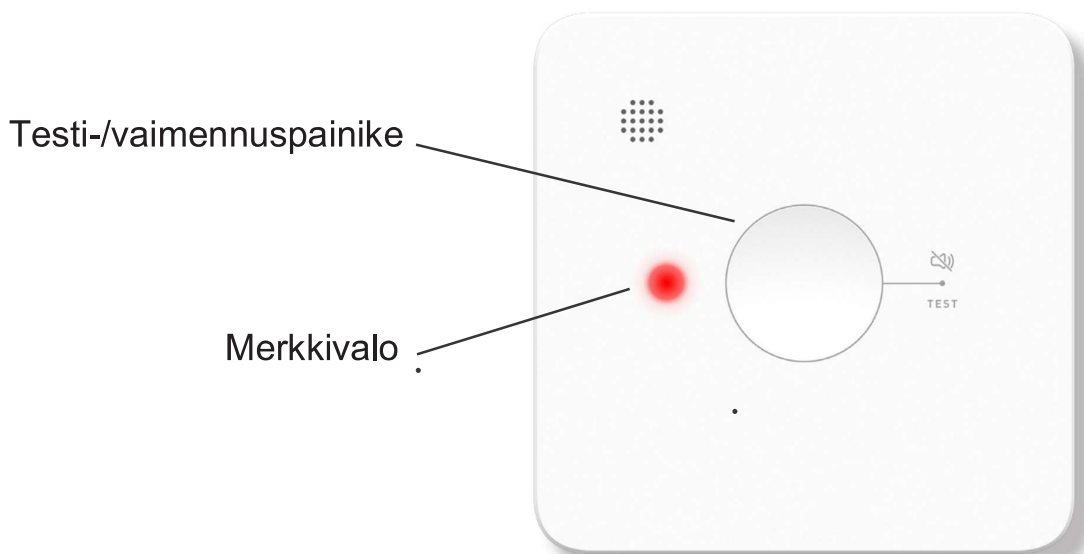

### Palovaroittimen vaimennus – lyhyt painallus

Lyhyt painallus vaimentaa palovaroittimen 10 minuutin ajaksi. Vaimennusta voi käyttää, jos muusta kuin tulipalosta johtuva savu, pöly, tupakansavu, kynttilät tai vesihöyry aiheuttaa hälytyksen. Palovaroitin palaa normaaliin toimintaan 10 minuutin kuluttua.

### Palovaroittimen testaaminen – pitkä painallus

Testaa palohälytintä painamalla painiketta yhtäjaksoisesti niin kauan, kun palovaroitin piippaa merkkiäänän kolmesti. Tämän jälkeen voit lopettaa painikkeen painamisen.

### Testaaminen ja huoltaminen

Testaa palovaroitinta kerran kuukaudessa. Huolla palovaroitin kerran vuodessa imuroimalla sen pintaosat kevyesti.

## Palovaroittimen toiminta

	Testi-/vaimennus-painike	Merkkivalo	Ääni	Normaali toiminta
<b>Palovaroittimen testaus</b>	Paina testi-/vaimennus-painiketta, kunnes kuulet hälytys-äänen 3 kertaa.	Merkkivalo vilkkuu useita kertoja sekunnissa.	Hälytysääni	Palaa normaaliin toimintaan 10 minuutin kuluttua.
<b>Hälytyksen keskeyttäminen</b>	Paina testi-/vaimennus-painiketta lyhyesti.	Merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin välein noin 10 minuutin ajan.		Palaa normaaliin toimintaan 10 minuutin kuluttua.
<b>Hälytyksen vaimentaminen ja pysäyttäminen</b>	Paina testi-/vaimennus-painiketta lyhyesti.	Merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin välein noin 10 minuutin ajan.		Palaa normaaliin toimintaan 10 minuutin kuluttua.
<b>Alhaisen akun varoitus</b>		Merkkivalo vilkkuu 45 sekunnin välein vähintään 30 päivää.	Piippaus 45 sekunnin välein vähintään 30 päivän ajan.	Laite vaatii korjausta. Ota yhteyttä kiinteistön omistajaan.
<b>Alhaisen akun varoituksen vaimentaminen</b>	Paina testi-/vaimennus-painiketta lyhyesti.	Merkkivalo vilkkuu 45 sekunnin välein kahdeksan tunnin ajan.	Palovaroitin on vaimennettu 8 tunnin ajaksi.	Laite vaatii korjausta. Ota yhteyttä kiinteistön omistajaan.
<b>Akku loppu. Laite on vaihdettava uuteen.</b>			Kolme piippausta 45 sekunnin välein.	Laite vaatii korjausta. Ota yhteyttä kiinteistön omistajaan.
<b>Normaali toimintatila</b>		Merkkivalo vilkkuu 45 sekunnin välein.		